ELEC GAME（マイクロコンピューター内蔵）
エレックゲーム　—MICRO COMPUTER—

ワープインベーダー説明書

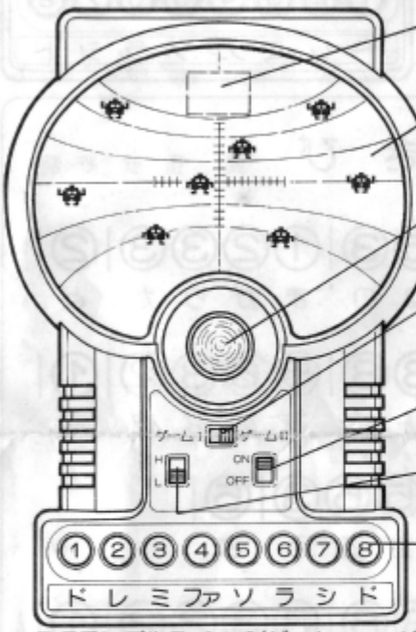

スコア
0－39・40－79・80－99点と得点に応じた音楽がゲーム終了と同時に鳴ります。

スクリーン
よごれますとスクリーンインベーダーが見えなくなりますのでいつもきれいにしておきましょう。

ゲームスタートボタン
このボタンはゲームを行なう場合のみに押して下さい。

スクランブルスイッチ
スクリーンインベーダーを撃滅するには、ゲームⅠとゲームⅡの２つの方法があります。

電源スイッチ
ONにすると電子楽器になり、再ゲームのリセットスイッチでもあります。

スピードスイッチ
スクリーンインベーダーの現われるスピードです。HIGH（はやい）・LOW（おそい）です。

ボタン８コ
電子楽器になり、ゲームの場合はスクリーンインベーダー撃滅ボタンになります。

★スクランブルスイッチ（ゲームⅠ←→ゲームⅡ）とは……

ゲームⅠはスクリーンインベーダーの真下のボタンで撃滅することができます。初心者向きです。

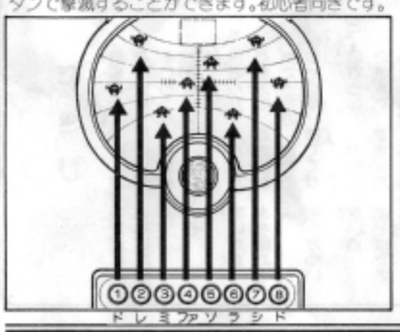

ゲームⅡはボタンの位置が下図のように変わりますので難しくなります。上級者向きです。

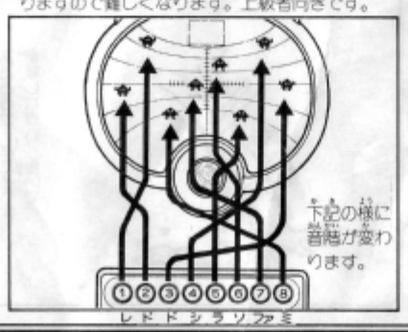

ゲームとしての遊び方

1 スクランブルスイッチを選択して下さい。

2 スピードスイッチを選択して下さい。
（注・スイッチが中央で止まっているとゲームはできません）

3 電源スイッチをONに入れて下さい。

4 ゲームスタートボタンを押して下さい。

スクリーンにスクリーンインベーダーが全部点滅してファンファーレが鳴り、ゲーム開始です。スクリーンインベーダーはスピードを変え次々と現われますが、撃墜するとブザーが鳴り得点になります。タイミングが遅れると姿は消えブザーも鳴らず得点にもなりません。

8コのボタン操作でたくさんのスクリーンインベーダーを撃墜し、得点にして下さい。

◎電池がなくなった場合は、次のような事がおこりますので、その場合は新しい電池と取換えて下さい。
①正しい音が出ない（音程がくるう）
②点数が正しく出ない
③ボタンを押さなくても音が出てしまう
④ランプの点滅がおかしくなる（例：ゲーム中ランプが１度に何個もつく）
等の誤動作を生じた場合。

修理券

商品は厳重な検査をしてお届けしておりますが、お客様の正常な使用状態で故障した場合は無料で修理させていただきます。但し、お客様の不注意による故障の場合は有料にさせていただきます。　※有効期限はお買上げ日より３ヶ月以内です。

おところ	〒　　TEL(　　)　－		
お名前		おとし	オ

＊故障内容＊

送り先　〒131 東京都墨田区墨田2-27-23　TEL03(619)2017～9
新正工業㈱　営業部サービスセンター

キリトリ線

電子楽器としての遊び方

1 スクランブルスイッチをゲームIに入れて下さい(注・ゲームIIの場合は音階が変わります)。

2 電源スイッチをONに入れて下さい。スタートボタンは押さないで下さい。

ゲームI ← ゲームII　ON / OFF

3 ボタンの数字を調の通りに押していくと下記の曲がひけます。

日本音楽著作権協会(出)許諾番号
第７９０８８３５号

小ぎつね　勝承夫作詞

①②③④|⑤ ⑤|⑥④⑧⑥|⑤|
こぎつねコンコンやまのなか

⑥④⑧⑥|⑤|⑤④④④|④③③③|
やまのなかくさのみつぶして

③②③②|①③⑤|⑤④④④|
おけしようしたりもみじの

④③③③|③②②③|①|
かんざしつげのくし

小ぎつね

一、小ぎつね　コンコン　やまの中
やまの中　くさのみ　つぶして
おけしようしたり　もみじの
かんざし　つげのくし

二、小ぎつね　コンコン　ふゆの山
ふゆの山　かれはの　きものじゃ
ぬうにもぬえず　きれいな
もようの　はなもなし

三、小ぎつね　コンコン　あなの中
あなの中　おおきな　しっぽは
じゃまにはなるし　こごびを
かしげて　かんがえる

たきび　巽聖歌作詞

⑤⑥⑤③|⑤⑥⑤③|①②③③|②|
かきねのかきねのまがりかど

③⑤⑤⑤|⑥⑧⑧⑧|⑤⑥③②|①|
たきびだたきびだおちばたき

②③|④③②|③⑤⑤③|⑤|
あたろうーかあたろうよ

⑧⑧⑧⑥|⑤⑤⑧⑧|③③②②|①|
きたかぜぴいぷうふいている

たきび

一、垣根の　垣根の　まがりかど
たき火だ　たき火だ　おちばたき
あたろうか　あたろうよ
北風ピイプウ　吹いている

二、さざんか　さざんか　咲いた道
たき火だ　たき火だ　おちばたき
あたろうか　あたろうよ
しもやけ　おてても　もうかゆい

三、こがらし　こがらし　寒い道
たき火だ　たき火だ　おちばたき
あたろうか　あたろうよ
相談しながら　歩いてく